



Руководство пользователя

DVC-2300 HD

Цифровой кабельный приемник

A solid dark gray horizontal bar at the bottom of the page.

Содержание

Указания по безопасному обращению	3
Внешний вид	5
Лицевая панель	5
Задняя панель	5
Пульт дистанционного управления	6
Подключение	7
Начальная установка	9
Функции меню	10
Меню «Редактор каналов»	10
Меню «Поиск и редактирование каналов»	11
Меню «Телегид»	11
Меню «Настройки»	12
Меню «Таймер»	13
Меню «PVR»	14
Устранение неисправностей	15

Указания по безопасному обращению



Не вскрывайте корпус ТВ приёмника - это может привести к серьёзному поражению электрическим током.

Ваш цифровой ТВ приёмник был изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надёжной работы ТВ приёмника соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации. Во избежание поражения электрическим током придерживайтесь следующих рекомендаций:

- ТВ приёмник работает от сети с напряжением от 100 до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания ТВ приёмника к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 110-220В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением ТВ приёмника в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ приёмника перед тем, как производить подключение или отключение соединительных проводов.
- При подключении ТВ приёмника к сети питания всегда подключайте блок питания к разъёму на задней панели устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ приёмника от сети питания производите в обратной последовательности.
- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ приёмника. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- ТВ приёмник не должен подвергаться попаданию на него капель или брызг жидкостей. Не допускайте, чтобы на устройстве стояли предметы,

Указания по безопасному обращению

наполненные водой.

- Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
- При попадании постороннего предмета в нутрь корпуса ТВ приёмника нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения перегрева, нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ приёмника. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

Запрещено!


- х Подвергать ТВ приёмник воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- х Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ приёмника.
- х Размещать ТВ приёмник на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

Внешний вид

Лицевая панель



Задняя панель

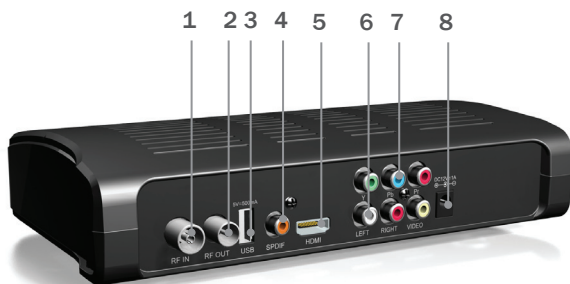


- 1 – вход для телевизионного кабеля RF IN
- 2 – выход RF OUT (loopthrough)
- 3 – разъем USB
- 4 – выход SPDIF
- 5 – выход HDMI
- 6 – выходы LEFT/RIGHT/VIDEO
- 7 – выходы Y/Pb/Pr
- 8 – вход для источника питания DC IN (DC12V 1A)

Пульт дистанционного управления




1. **POWER** - переводит ТВ приёмник в режим ожидания. Для полного выключения ТВ приёмника необходимо отключить блок питания от сети.
2. **FAST SCAN** - используется для быстрого поиска программ.
3. **Цифровые кнопки (0 ... 9)** - используются для выбора каналов в режиме просмотра, а также для ввода числовых значений в меню.
4. **CH + и CH-** используются для выбора следующего или предыдущего канала.
5. **TV/RADIO** - позволяет переход из режима просмотра телепрограмм в режим прослушивания радиопрограмм и обратно.
6. **VOL + и VOL-** - регулируют громкость.
7. **INFO** - выводит на экран сведения о канале и предоставляет информацию о двух следующих программах.
8. **EPG** - выводит на экран телевизора сведения о программе передач.
9. **EXIT** - используется для возврата на один шаг из подменю.
10. **▲ ▼ ◀ ▶** - используются для передвижения влево, вправо, вверх или вниз, а также для выбора пунктов подменю.
11. **OK** - используется для перехода в дополнительное меню выбранного пункта или подтверждения измененного параметра. В режиме просмотра передачи выводит на экран полный список каналов для быстрой навигации.
12. **🔊** - используется для перехода между форматами аудио: левый / правый / моно / стерео.
13. **MUTE** - отключает звук. Для восстановления звука необходимо нажать эту кнопку еще раз.
14. **⏮** - используется для возврата к предыдущему каналу
15. **MENU** - выводит на экран главное меню, а также используется для полного выхода из меню.
16. **FAV** - выводит на экран меню Список любимых передач.
17. **AUDIO** - функция аналогична функции желтой кнопки) - используется для выбора языка аудио.
18. **TXT** - используется для вывода на экран телевизора информации телетекста.
19. **Красная кнопка** - выводит на экран меню «Почтовый ящик».
20. **Зеленая кнопка** - используется для выбора субтитров.
21. **Желтая кнопка** (функция аналогична функции кнопки AUDIO) - используется для выбора языка аудио.
22. **Синяя кнопка** - используется для выбора формата изображения.
23. **◀▶** - используются для перемотки вперед/назад.
24. **⏮ ⏭** - используются для переключения записей.
25. **REC** - используется для быстрой постановки на запись ТВ и радио эфира.
26. **▶** - используется для воспроизведения записанной программы.
27. **■** - используется для остановки записи или воспроизведения.
28. **⏸** - используется для постановки на паузу записанной программы.


Подключение

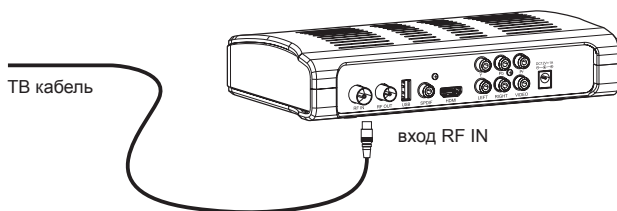

Шаг 1: Подключите телевизионный кабель ко входу «RF IN» на задней панели ТВ приёмника.

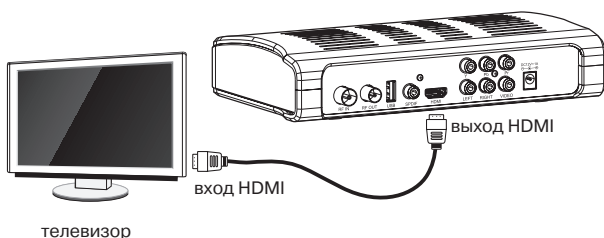


ИЛИ

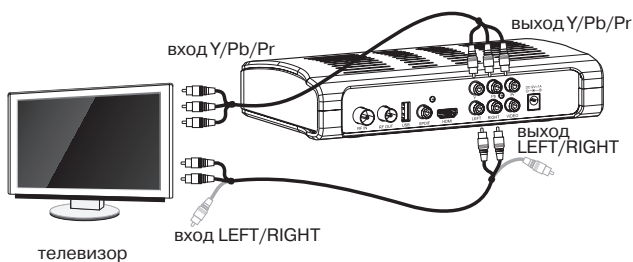

Шаг 2: Подключите ТВ приёмник DVC-2300 HD к телевизору с помощью кабеля HDMI или кабеля RCA (Y/Pb/Pr/LEFT/RIGHT). Воспользуйтесь переходником Video/L/R-SCART (входит в комплект), если ваш телевизор оснащен разъемом SCART.


Подключение

Шаг 3: Вставьте 2 батарейки AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления.

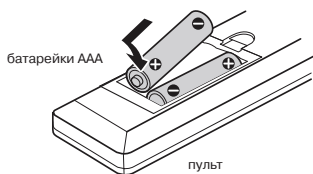


Шаг 4: Установите смарт-карту в отверстие на передней панели ТВ приёмника.

При установке, обратите внимание что контактная площадка смарт-карты должна быть обращена вниз.

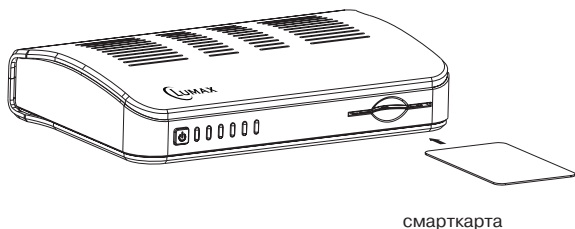

Внимание! Устанавливайте смарткарту осторожно, не применяя излишних усилий.

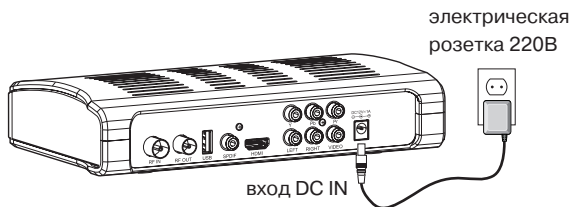

Шаг 5: Подключите блок питания (входит в комплект) ко входу «DC IN» на задней панели ТВ приёмника и вставьте блок питания в розетку 220В. После этого на передней панели ТВ приёмника появится надпись **boot**. Если надпись не появляется, нажмите красную кнопку POWER на пульте дистанционного управления.

Шаг 6: Включите телевизор и переведите его в режим приема сигнала HDMI, в том случае если ТВ приёмник подключен к телевизору с помощью кабеля HDMI. Если вы подключили ТВ приёмник к телевизору с помощью кабеля RCA, то переведите телевизор в режим приема сигнала AV.

Начальная установка

При первом включении ТВ приёмника на экране появится логотип Lumaх. После этого вы увидите предложение начать поиск каналов. Нажмите **OK** на пульте дистанционного управления, чтобы начать поиск каналов.

Внимание! По умолчанию в меню ТВ приёмника установлен русский язык. Чтобы изменить язык меню, нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите Настройки → Общие настройки → Язык.

Как в дальнейшем настраивать каналы

Шаг 1: Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. Выберите меню “Установка” и подтвердите **OK**. Стрелками **▲** и **▼** выберите “Поиск” и нажмите **OK**.





Шаг 2: С помощью стрелки на пульте дистанционного управления выберите “Начать поиск” и нажмите **OK**. Начнется поиск каналов.

Внимание! Можно выбрать одну из трех опций для поиска каналов.

Рекомендуемая опция – “Сетевой”. Поиск каналов может занять несколько минут, пожалуйста, подождите. Прервать поиск можно, нажав кнопку **EXIT** на пульте дистанционного управления.

Шаг 3: После завершения поиска нажмите **EXIT**, чтобы сохранить настройки каналов. Появится список найденных каналов. Стрелками **▲** и **▼** выберите канал и нажмите **OK**, чтобы начать просмотр программы.

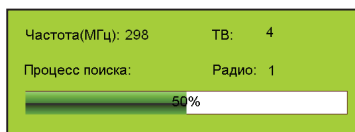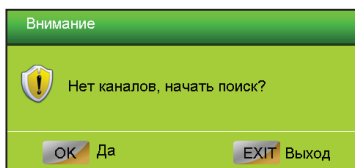

Функции меню


Функции меню

Для входа в главное меню ТВ приёмника нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. Перемещайтесь по основным пунктам меню с помощью кнопок **▲** и **▼** и нажмите кнопку **OK** для входа в выбранное меню.

Внимание! Некоторые функции меню требуют ввода родительского пароля. Пароль по умолчанию «0000».


Главное меню состоит из:

- Меню «Редактор каналов»
- Меню «Поиск и редактирование каналов»
- Меню «Телегид»
- Меню «Настройки»
- Меню «Таймер»
- Меню «PVR»

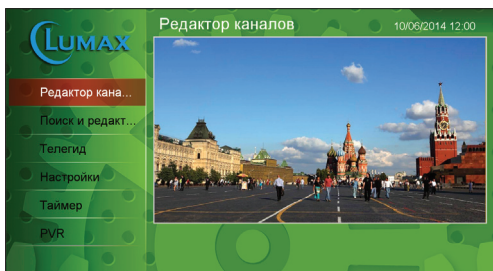

Меню «Редактор каналов»

Это меню предназначено для редактирования каналов. Оно позволяет осуществить переход из режима ТВ в режим Радио, а также блокировать, стирать и перемещать программы из списка. В этом меню можно также увидеть информацию о канале и уровень сигнала.

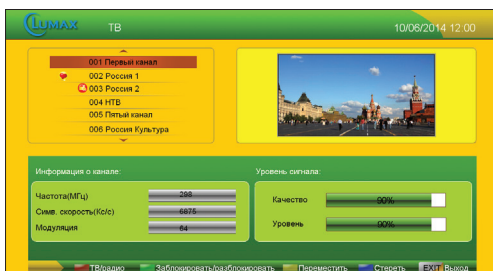

Функции меню

Меню «Поиск и редактирование каналов»

Любимые каналы


Позволяет добавлять и удалять каналы в список любимых, переименовывать списки, а также просматривать списки любимых каналов.

Поиск

Это меню позволяет выбрать тип и произвести настройки поиска каналов.

Есть два типа автоматического поиска: «Частотный» и «Сетевой». По умолчанию ТВ приемник будет искать каналы по настройкам «Сетевого»

поиска. Он задаст сканирование всех частот и модуляций. Для выполнения ручного поиска уточните значения частоты, символической скорости и модуляции у своего оператора.

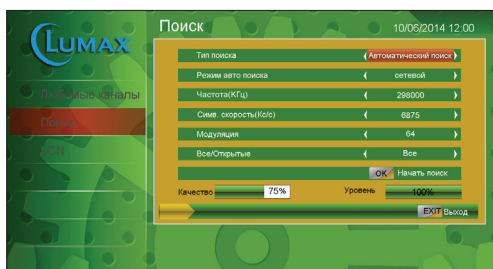


LCN

Позволяет включать и отключать сортировку каналов по их LCN номерам.

Меню «Телегид»

Это меню позволяет просмотр программ передач и информации о конкретных программах. В этом меню можно запланировать событие для последующего просмотра.

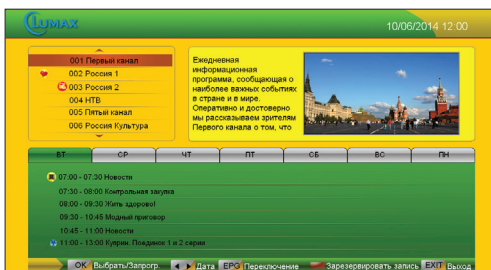

Функции меню

Меню «Настройки»

Сведения об устройстве

Это меню предоставляет основные сведения об устройстве: имя производителя, название модели, версия оборудования и ПО, серийный номер и дату выпуска.


Общие настройки

В подменю Язык можно выбрать язык для меню, а также языки аудио, субтитров и телетекста.

В подменю Часовой пояс выберите настройки для часового пояса. По умолчанию ТВ приемник настраивает часовой пояс автоматически.

Родительский контроль

В этом меню можно задать родительский пароль для ограничения просмотра каналов. Войдите в подменю «Изменить код» для установки нового пароля. Подменю «Цензура» позволяет выбрать возрастные ограничения для просмотра телепередач с установленным уровнем цензуры. Введите пароль для входа в меню.

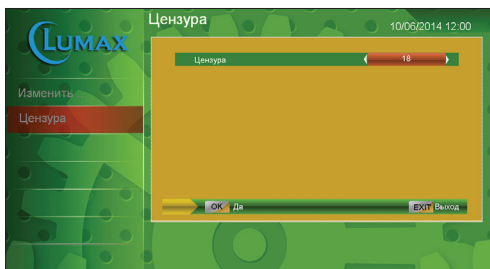

Настройка звука

В этом меню можно выбрать между моно, стерео, левым и правым каналом аудио, а также тип аудиовыхода и режим сжатия Dolby.

Настройки видео

В этом меню можно выбрать видеостандарт, формат изображения, разрешение и режим экрана.

Функции меню

Система УД Сопах

В этом меню можно проверить статус смарткарты системы условного доступа, статус программы и загрузчика, а также проверить сообщения в почтовом ящике.

Обновление ПО

Это меню используется для обновления программного обеспечения ТВ приемника. Вы можете выбрать ручное либо автоматическое обновление.

Сброс настроек

Позволяет сбросить настройки до заводских или очистить список каналов. Введите пароль для входа в меню.




Меню «Таймер»

Настройка таймера

В этом меню можно произвести настройки таймера.

Переход в режим ожидания

Это меню позволяет произвести настройку для перехода в режим ожидания.

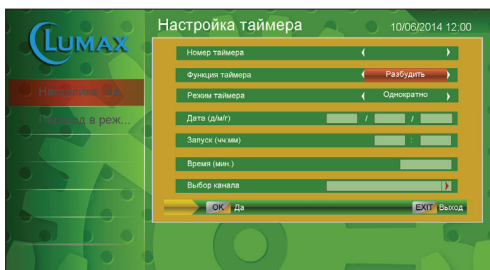

Функции меню

Меню «PVR»

Управление записями

В этом меню можно просматривать, удалять, блокировать, переименовывать записанные передачи.

Зарезервированные события

В этом меню можно просмотреть расписание ранее запланированных записей, а также удалить их.

Установки «PVR»

В этом меню можно выбрать режим проигрывания записей и длину функции «Timeshift».

